


# SIDLER

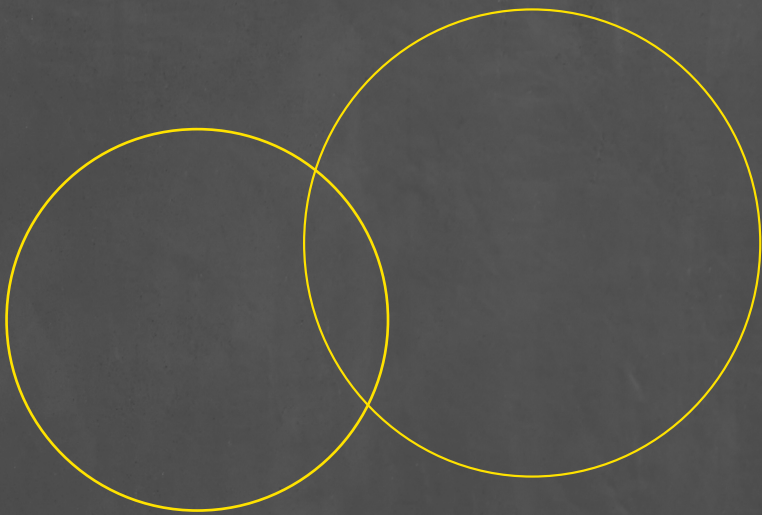

GEBRAUCHSANLEITUNG  
LICHTSTEUERUNG



## MODELLE MIT EINEM TASTER


**Licht ein- und ausschalten:** Das Licht wird über den Wandschalter ein- und ausgeschaltet.

**Licht dimmen:** Heller einstellen  
1. Taste gedrückt halten: Licht wird hell.  
2. Taste bei gewünschter Helligkeit loslassen.

Dunkler einstellen  
1. Taste erneut gedrückt halten: Licht wird dunkel.  
2. Taste bei gewünschter Helligkeit loslassen.

**Nachtlicht aktivieren:** Taste einmal kurz antippen: Licht oben wird ausgeschaltet, Beleuchtung unten bleibt an

**Hauptlicht aktivieren:** Taste erneut einmal kurz antippen: Licht oben schaltet wieder ein.

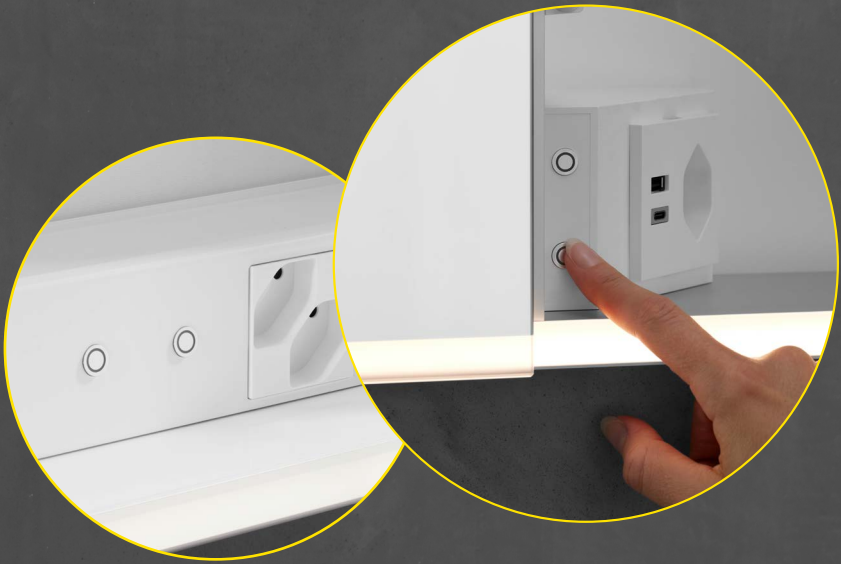

## MODELLE MIT ZWEI TASTERN

**Licht ein- und ausschalten:** Das Licht wird über den Wandschalter ein- und ausgeschaltet.

**Licht dimmen:** Heller einstellen  
1. Taste 1 gedrückt halten: Licht wird hell.  
2. Taste 1 bei gewünschter Helligkeit loslassen.  
Dunkler einstellen  
1. Taste 1 erneut gedrückt halten: Licht wird dunkel.  
2. Taste 1 bei gewünschter Helligkeit loslassen.

**Farbtemperatur einstellen:** Wärmer einstellen  
1. Taste 2 gedrückt halten: Licht wird wärmer.  
2. Taste 2 bei gewünschter Lichtfarbe loslassen.

Kälter einstellen  
1. Taste 2 erneut gedrückt halten: Licht wird kälter.  
2. Taste 2 bei gewünschter Lichtfarbe loslassen.

**Nachtlicht aktivieren:** Beliebige Taste: einmal kurz antippen: Licht oben wird ausgeschaltet, Beleuchtung unten bleibt an

**Hauptlicht aktivieren:** Beliebige Taste erneut einmal kurz antippen: Licht oben schaltet wieder ein.

Zum Video: [sidler.swiss/cirrus/](https://www.sidler.swiss/cirrus/)

Bei Modellen mit umlaufendem Lichtband steht kein Nachtlicht zur Verfügung.



## MODELLE MIT TOUCH-SENSOR

**Licht ein- und ausschalten:** Das Licht wird über den Wandschalter ein- und ausgeschaltet.

**Licht dimmen:**

Heller einstellen

1. Touch-Sensor gedrückt halten: Licht wird hell.
2. Touch-Sensor bei gewünschter Helligkeit loslassen

Dunkler einstellen


1. Touch-Sensor erneut gedrückt halten: Licht wird dunkel.
2. Touch-Sensor bei gewünschter Helligkeit loslassen.

**Nachtlicht aktivieren:** Touch-Sensor einmal kurz antippen: Licht oben schaltet sich aus, Licht unten bleibt an.

Erneutes antippen: Licht oben schaltet wieder ein.

Nachtlichtfunktion nur bei Modellen mit Beleuchtung unten möglich

Der Touch-Sensor befindet sich entweder auf der Aussenseite unten rechts oder innen, oberhalb der Steckdose.

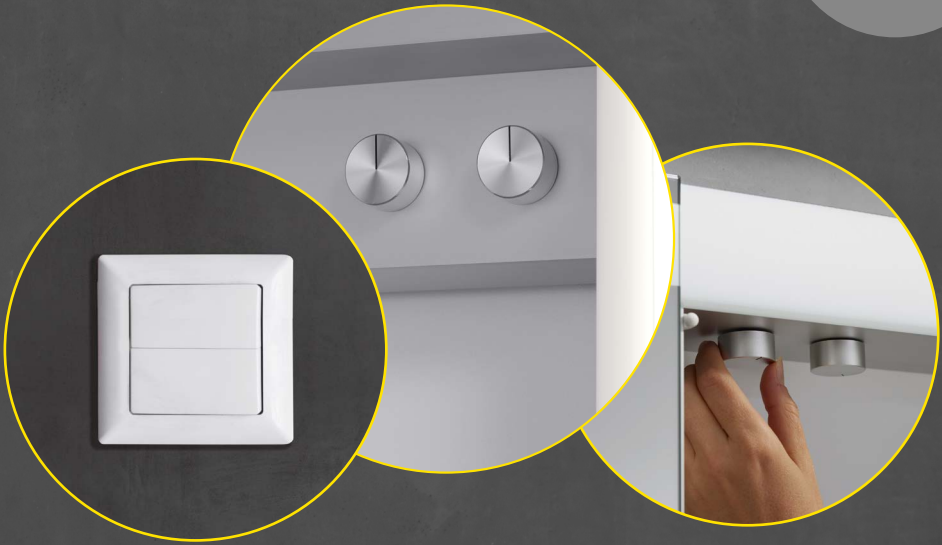

## MODELLE MIT ZWEISCHALTER-SYSTEM (SIDLER SWITCH)

**Licht ein- und ausschalten:** Das Licht wird über den Wandschalter (Zweischaltersystem) ein- und ausgeschaltet.

1. Hauptlicht (Licht nach oben und unten):  
Wandschalter oben drücken.
2. Nachtlicht (Licht nach unten):  
Wandschalter unten drücken.

**Voreinstellung Hauptlicht:**

1. Hauptlicht einschalten.
2. Mit dem Drehregler 1 die Farbtemperatur wählen.
3. Mit dem Drehregler 2 die Helligkeit wählen.
4. Die Einstellung ist sofort gespeichert.

**Voreinstellung Nachtlicht:**

1. Nachtlicht einschalten.
2. Mit dem Drehregler 1 die Farbtemperatur wählen.
3. Mit dem Drehregler 2 die Helligkeit wählen.
4. Die Einstellung ist sofort gespeichert.

Zum Video: [sidler.swiss/focus/](https://sidler.swiss/focus/)

**SIDLER**  
●