


SIDLER



GEBRAUCHSANLEITUNG
LICHTSTEUERUNG

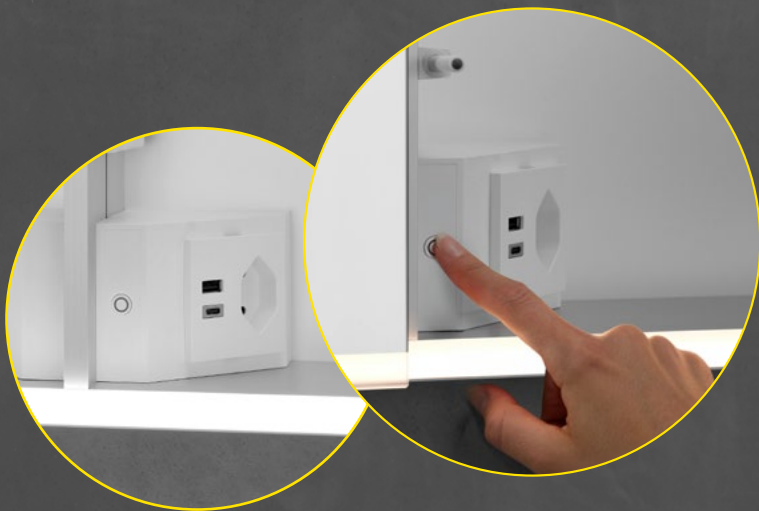

MODELLE MIT EINEM TASTER

Licht ein- und ausschalten:

Das Licht wird über den Wandschalter ein- und ausgeschaltet.

Licht dimmen:

Heller einstellen

1. Taste gedrückt halten: Licht wird hell.
2. Taste bei gewünschter Helligkeit loslassen.

Dunkler einstellen


1. Taste erneut gedrückt halten: Licht wird dunkel.
2. Taste bei gewünschter Helligkeit loslassen.

Nachtlicht aktivieren:

Taste einmal kurz antippen: Licht oben wird ausgeschaltet, Beleuchtung unten bleibt an

Hauptlicht aktivieren:

Taste erneut einmal kurz antippen:
Licht oben schaltet wieder ein.

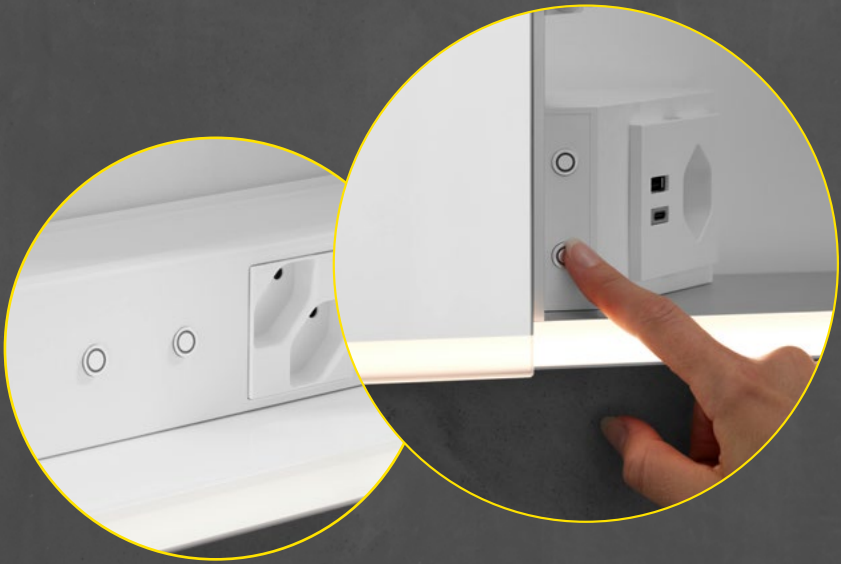

MODELLE MIT ZWEI TASTERN

Licht ein- und ausschalten:

Das Licht wird über den Wandschalter ein- und ausgeschaltet.

Licht dimmen:

Heller einstellen

1. Taste 1 gedrückt halten: Licht wird hell.
2. Taste 1 bei gewünschter Helligkeit loslassen.

Dunkler einstellen

1. Taste 1 erneut gedrückt halten: Licht wird dunkel.
2. Taste 1 bei gewünschter Helligkeit loslassen.

Farbtemperatur einstellen:

Wärmer einstellen

1. Taste 2 gedrückt halten: Licht wird wärmer.
2. Taste 2 bei gewünschter Lichtfarbe loslassen.

Kälter einstellen

1. Taste 2 erneut gedrückt halten: Licht wird kälter.
2. Taste 2 bei gewünschter Lichtfarbe loslassen.

Nachtlicht aktivieren:

Beliebige Taste: einmal kurz antippen: Licht oben wird ausgeschaltet, Beleuchtung unten bleibt an

Hauptlicht aktivieren:

Beliebige Taste erneut einmal kurz antippen:
Licht oben schaltet wieder ein.

Zum Video: [sidler.swiss/cirrus/](https://www.sidler.swiss/cirrus/)

Bei Modellen mit umlaufendem Lichtband steht kein Nachtlicht zur Verfügung.



MODELLE MIT TOUCH-SENSOR

Licht ein- und ausschalten:

Das Licht wird über den Wandschalter ein- und ausgeschaltet.

Licht dimmen:

Heller einstellen

1. Touch-Sensor gedrückt halten: Licht wird hell.
2. Touch-Sensor bei gewünschter Helligkeit loslassen


Dunkler einstellen

1. Touch-Sensor erneut gedrückt halten: Licht wird dunkel.
2. Touch-Sensor bei gewünschter Helligkeit loslassen.

Nachtlicht aktivieren: Touch-Sensor einmal kurz antippen: Licht oben schaltet sich aus, Licht unten bleibt an.
Erneutes antippen: Licht oben schaltet wieder ein.

Nachtlichtfunktion nur bei Modellen mit Beleuchtung unten möglich

Der Touch-Sensor befindet sich entweder auf der Aussenseite unten rechts oder innen, oberhalb der Steckdose.

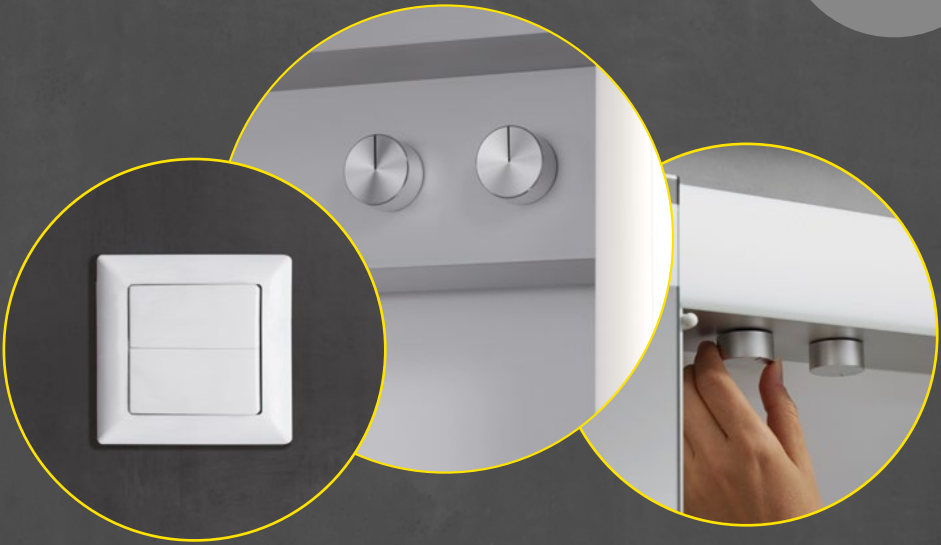

MODELLE MIT ZWEISCHALTER-SYSTEM (SIDLER SWITCH)

Licht ein- und ausschalten: Das Licht wird über den Wandschalter (Zweischaltersystem) ein- und ausgeschaltet.

1. Hauptlicht (Licht nach oben und unten):
Wandschalter oben drücken.
2. Nachtlicht (Licht nach unten):
Wandschalter unten drücken.

Voreinstellung Hauptlicht:

1. Hauptlicht einschalten.
2. Mit dem Drehregler 1 die Farbtemperatur wählen.
3. Mit dem Drehregler 2 die Helligkeit wählen.
4. Die Einstellung ist sofort gespeichert.

Voreinstellung Nachtlicht:

1. Nachtlicht einschalten.
2. Mit dem Drehregler 1 die Farbtemperatur wählen.
3. Mit dem Drehregler 2 die Helligkeit wählen.
4. Die Einstellung ist sofort gespeichert.

Zum Video: sidler.swiss/focus/

SIDLER
●